


Внешний вид и структура АПК ЗАСТАВА-10000

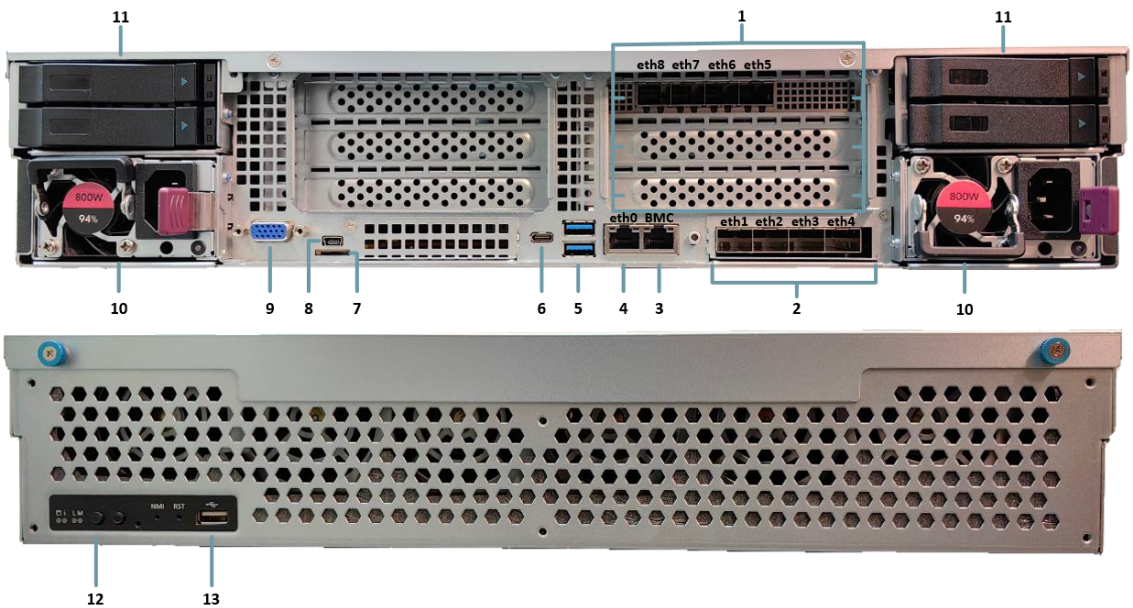

Характеристики

1	Панель для установки дополнительных сетевых плат (PCIe Gen3)	8	1 x RS-232 (Последовательный порт) с интерфейсом mini USB-B
2	4 x 10 Гигабитный SFP+ порт (OCPv2 - PCIe Gen3 x16)	9	VGA-порт для подключения монитора
3	1 x 1 Гигабитный выделенный порт удаленного управления сервером (BMC) ¹	10	2 x Внутренний блок питания 800
4	1 x 1 Гигабитный RJ-45 порт	11	4 x SFF (SAS/SATA) с горячей заменой
5	2 x USB 3.0 Type-A	12	Кнопка включения/выключения питания
6	1 x USB 3.0 Type-C	13	1 x USB 2.0 Type-A
7	1 x MicroSD для BMC		

¹ - Использование запрещено согласно правилам пользования СКЗИ

Типы комплектаций

Комплектация	Кол-во сетевых интерфейсов
1	5 x 1 Гбит/с RJ-45 (1000Base-T); 4 x 1/10 Гбит/с SFP+ (10GBase-SR/LR).
2	1 x 1 Гбит/с RJ-45 (1000Base-T); 8 x 1/10 Гбит/с SFP+ (10GBase-SR/LR).
3	1 x 1 Гбит/с RJ-45 (1000Base-T); 4 x 1/10 Гбит/с SFP+ (10GBase-SR/LR); 4 x 1/10/25 Гбит/с SFP28 (25GBase-SR).

Обозначение сетевых портов

Условные обозначение портов на схеме	Обозначение портов в ОС	Стандарт интерфейса		
		Комплектация 1	Комплектация 2	Комплектация 3
eth0	eth0	1000Base-T	1000Base-T	1000Base-T
eth1	eth1	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR
eth2	eth2	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR
eth3	eth3	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR
eth4	eth4	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR
eth5	eth5	1000Base-T	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR	1000Base-T/X 10GBase-T/SR/LR 25GBase-CR/SR
eth6	eth6	1000Base-T	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR	1000Base-T/X 10GBase-T/SR/LR 25GBase-CR/SR
eth7	eth7	1000Base-T	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR	1000Base-T/X 10GBase-T/SR/LR 25GBase-CR/SR
eth8	eth8	1000Base-T	1000Base-X 10GBase-T/SR/LR	1000Base-T/X 10GBase-T/SR/LR 25GBase-CR/SR